СТАРТОВЫЙ КОМПЛЕКТ


Инструкция быстрого запуска


securityhub

A Подключение контроллера

1. Достаньте приборы из коробки и проверьте комплектность по паспорту.


2. Откройте крышку контроллера

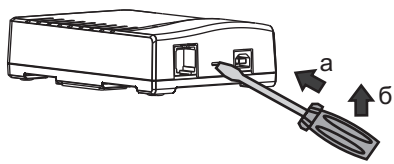

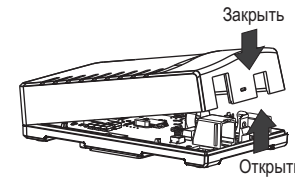

3. Запишите **серийный номер** контроллера, размещенный под штрих-кодом.


4. Вставьте SIM карту

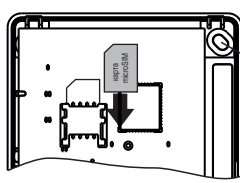

5. Прикрепите контроллер к стене рядом с роутером* (не ближе 0,5 м от электроводок и массивных металлоконструкций)


Монтажные отверстия

6. Установите аккумулятор и подключите к плате

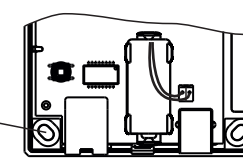

7. Закройте крышку контроллера

8. Подключите контроллер патч-кордом к роутеру сети Интернет*

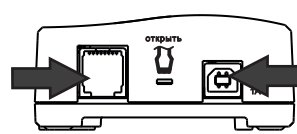

9. Подключите контроллер в розетку 220 V через сетевой адаптер

10. Скачайте **мобильное приложение «Security Hub»** из магазина Google Play или Apple Store и установите на Ваше мобильное устройство

* Контроллер работает по 2 каналам связи интернет: основной LAN и резервный GSM. Работоспособность контроллера будет обеспечена и при одном канале связи

Редакция SH-komplekt_v1_1_instr


Б Регистрация и добавление контроллера

Откройте приложение. Для регистрации учетной записи нажмите кнопку **РЕГИСТРАЦИЯ** и следуйте инструкциям на экране мобильного приложения.

После успешной регистрации настройте контроллер, следуя инструкциям мастера настройки контроллера.*






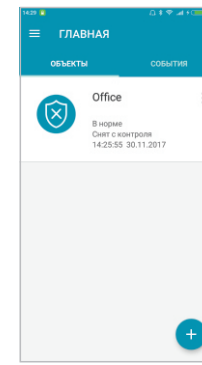

* Для добавления дополнительных контроллеров воспользуйтесь кнопкой + во вкладке **ОБЪЕКТЫ** страницы **ГЛАВНАЯ.**

В Подготовка и добавление датчиков

1. Распакуйте датчики.
2. Откройте корпуса датчиков, проверьте правильность установки перемычек (выделены черным на рис.)*

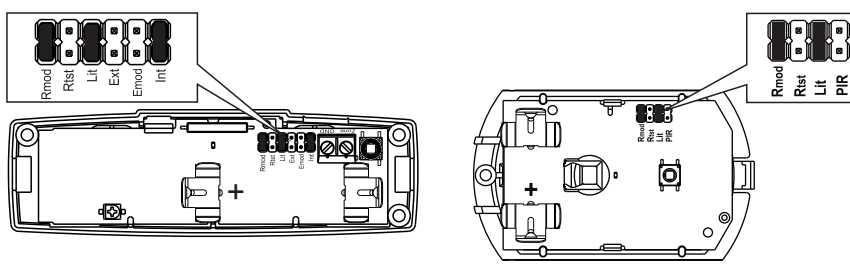



* В дополнительных датчиках, приобретаемых отдельно от комплекта Security Hub, вилки **Rmod** и **Lit** должны быть замкнуты перемычками.

В датчике протечки воды **Астра-361 РК** и радио брелоке **Астра-РИ-М РПДК** (не входят в комплект поставки) установите с помощью DIP-переключателей режим радиоканала **Режим 2** и частотную литеру **Литера 3** в соответствии с инструкцией по эксплуатации датчика.

3. Нажмите кнопку **ДОБАВИТЬ ДАТЧИКИ** и следуйте инструкциям мастера настройки.*
При добавлении датчики распределяются в разделы (части охраняемого помещения). По умолчанию все датчики охранного типа добавляются в Раздел 1, датчики пожарного типа – в Раздел 6, температурные датчики – в Раздел 7, датчики протечки воды – в Раздел 8.
При необходимости создайте дополнительные разделы 2 - 5 для охранных датчиков с помощью команды **ДОБАВИТЬ НОВЫЙ РАЗДЕЛ**.



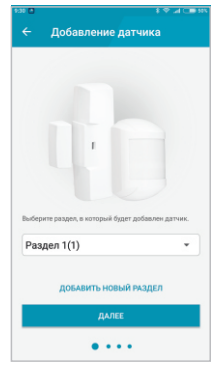

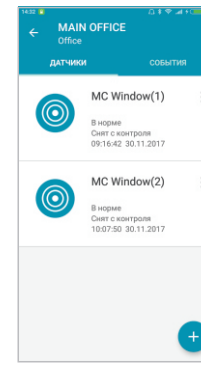


* После завершения мастера настройки для добавления новых датчиков воспользуйтесь кнопкой ⊕ во вкладке **РАЗДЕЛЫ** окна **Разделы** или во вкладке **ДАТЧИКИ** окна выбранного раздела.


Г Подключение видеокамер iVideon

1. Зарегистрируйте камеру на сервере iVideon по прилагаемой к ней Инструкции.


2. Войдите в меню **Камеры**

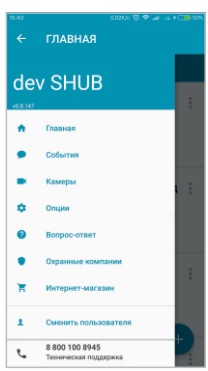

3. Авторизуйтесь

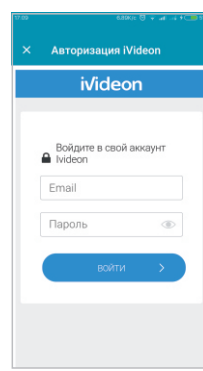


4. Настройте камеру

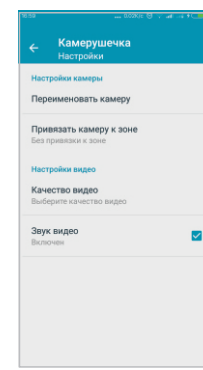


Монтаж датчиков

1. Ознакомтесь с **правилами размещения датчиков**:


Датчик открытия двери Астра-3321

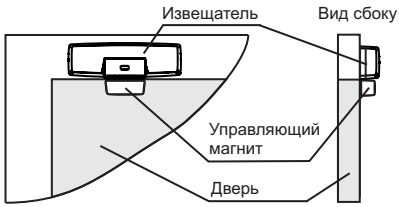

Датчик движения Астра-5121

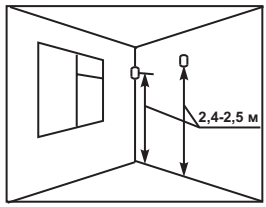


Не рекомендуемые места установки датчика движения Астра-5121

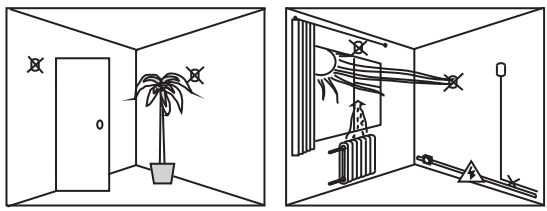


2. Поднесите датчик к месту предполагаемого крепления и, нажав на пружинку вскрытия корпуса, убедитесь, что сигнал состояния датчика отображается в приложении.

3. Выньте платы датчиков из оснований, отогнув зацепы.

4. Прикрепите основание **датчика открытия двери** к дверной раме и управляющий магнит на дверное полотно. Используйте прокладку из диэлектрика при установке основания датчика на металлическую поверхность

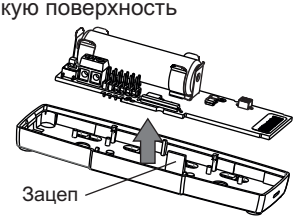

5. Прикрепите кронштейн **датчика движения** к стене. Прикрепите основание саморезом к кронштейну

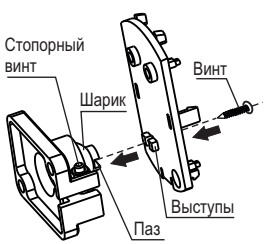

6. Установите платы датчиков на место. Закройте датчики, проверьте работоспособность системы (тест-проход, открывание двери).

Дополнительные датчики можно приобрести на сайте www.security-hub.ru

Сделано в России, г. Казань, support@security-hub.ru