


2. Изменение настроек

Убедитесь, что IP-видеокамера включена и подключена в одну сеть с ПК. Нажмите кнопку IP Search для поиска, затем выберите камеру и задайте необходимые настройки IP-адреса, шлюза, порта и маски подсети. Для подтверждения изменений нажмите кнопку Modify.

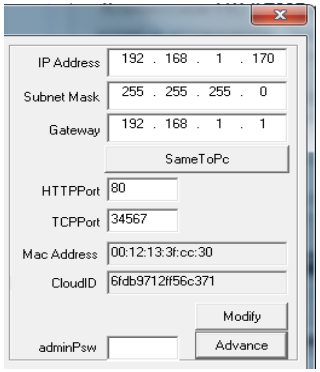

7. Подключение через IE

1.Настройка IE

Откройте IE браузер, нажмите Сервис→ Свойства браузера→ Безопасность→ Другой→ ActiveX , включите все пункты.

2. Введите адрес IP-видеокамеры :


http://192.168.1.10 (по умолчанию).

3. Установка ПО

Для доступа к видеокамере при первом запуске вам необходимо установить программу OCX. Нажмите DOWNLOAD, нажмите "OK", выполните установку.

4. **Вход**

После установки OCX обновите страницу, введите имя пользователя и пароль по умолчанию: имя: admin, пароль отсутствует.

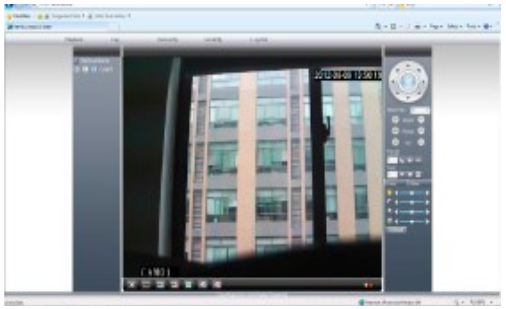

8. Доступ через CMS

1. Установка ПО для доступа к IP-видеокамере (CMS)


Найдите установочный файл программы "CMS.exe" на диске в комплекте с камерой и установите ее на ПК. .Запустите CMS. По умолчанию установлено имя пользователя: super, пароль отсутствует.

2. Поиск и добавление IP-видеокамеры

Чтобы добавить IP-видеокамеру в CMS вам необходимо:

- зайти во вкладку меню System
- далее Device manage:
- добавить IP адрес через «поиск IP” или вручную добавить IP адрес камеры заполнив поля: Имя, IP адрес, Порт, Логин (Имя), Пароль.

Подтвердите добавление камеры «ОК».

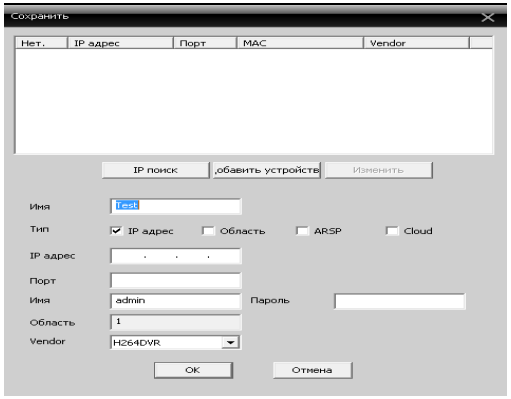

Подключение устройства: на основном экране дважды кликните по имени устройства, затем выберите тип потока - основной или дополнительный.

9. Юридическая информация

Сделано в Китае
Разработка и контроль -
правообладатель торговой марки
TIGRIS
ООО «ПРЕСТИЖ»

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР И
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА:
394051, Россия,
г. Воронеж, ул. Юлюса Янониса, д. 24
8-800-777-82-05, доб. 1
(бесплатный звонок по России)

С более подробной информацией Вы можете ознакомится на сайте:
www.tigris-cctv.ru

10. Свидетельство о приемке

Изделие признано годным к эксплуатации и полностью соответствует требованиям нормативных документов:

- ТР ЕАЭС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»,
- ТР ЕАЭС 020/2011« Электромагнитная совместимость технических средств»
- ГОСТ Р 51558-2014 «Системы охранные телевизионные»

Проверено ОТК

М.П.

Дата

TGB

IP- ВИДЕОКАМЕРА

TGB-IPD01

Технический паспорт



1. Комплектность

Наименование	Количество
IP-видеокамера	1
Технический паспорт	1
Гарантийный талон	1
Крепежный комплект	1
Диск с программным обеспечением	1

2. Рекомендации

Перед установкой видеокамеры проверьте комплектность и ознакомьтесь с рекомендациями по установке:

1.Проверьте внешний вид, соответствие артикула и серийного номера, наличие гарантийных пломб.
2. Перед подключением видеокамеры проверьте соответствие напряжения и силы тока блока питания указанным в данном паспорте.
3. Не рекомендуется направлять на объектив источник яркого света в течение длительного времени для предотвращения выхода видеокамеры из строя.
4. Если на объектив попала пыль- используйте для очистки сухую мягкую ткань.
5. Видеокамеру не рекомендуется устанавливать под кондиционером, во избежание появления на линзе конденсата.
6. При установке, ремонте или очистке убедитесь, что видеокамера отключена от блока питания.
7. Не используйте оборудование вблизи источников тепла, рекомендуется установка в хорошо вентилируемых местах.
8. Не подвергайте видеокамеру механическим ударам, сильным вибрациям и перегрузкам.
9. Не рекомендуется использование оборудования в среде сильного магнитного поля и лазерного излучения.
10. Примите меры по заземлению и молниезащите оборудования.
11. Не помещайте видеокамеру в воду или очень влажную среду, это может привести к выходу ее из строя.
12. Не используйте камеру за пределами ее температурного диапазона.

3. Описание

Видеокамера предназначена для работы в составе цифровых систем видеонаблюдения. Имеет конструктивно встроенную ИК-подсветку, автоматически включающуюся при низкой освещённости.

Ключевые особенности:
1. Высокая детализация транслируемого видеоизображения достигается за счет применения CMOS-матрицы с прогрессивной разверткой.
2. Высокопроизводительный процессор обеспечивает высокую чувствительность, четкое изображение и качественную цветопередачу.
3. Широкий набор дополнительных функций (AGC, D-WDR, DNR и т.д.) с помощью которых можно максимально точно подстроить изображение под окружающие условия.
4. Наличие механического ИК-фильтра, позволяющего формировать максимально качественное изображение в любое время суток.
5. Универсальность - поддержка стандартов ONVIF и NETIP обеспечивает совместимость практически с любым оборудованием на рынке систем видеонаблюдения.
6. Поддержка доступа к видеокамере с помощью популярных браузеров, специального ПО (CMS) на 64 камеры, а также приложений для мобильных платформ (Android / iOs).
7. Поддержка облачного сервера xmeye.net позволяет получить доступ к видеокамеры без статического IP-адреса и проброса портов.
8. Поддержка ПО крупнейших производителей (Trassir, Macroscop, Линия).

Прочтите инструкции и внимательно изучите рекомендации по использованию данного оборудования.


4. Параметры

Матрица	1/4” 1.0Megapixel H42 CMOS
Процессор	Dual core 32-bit DSP (XM510A)
Объектив	f=3.6 мм
Угол обзора объектива по горизонтали	72 гр
Чувствительность	Цв. 0.01Лк (F1.2), 0 Лк при вкл. ИК
ИК-подсветка	24 ИК-диода, дальность до 20 м
Соотношение сигнал/шум	>50d
Битрейт	32-8000 Kbps
Аудиовход	Нет
Аудиосжатие	Нет
Эффективные пиксели	1280x720
Разрешение и скорость видеопотока	До 30кс@1280x960/ 1280x720/4CIF/CIF
Безопасность	Защита по паролю
Протоколы	Onvif 2.04 , NETIP
Дополнительные характеристики	AGC, BLC, Mirror, Anti-Flicker
Тревога	Детектор движения, пропадание сигнала, закрытие камеры
Протоколы сети	RTSP, FTP, PPPOE, DHCP, DDNS, NTP, UPnP
Действия по тревоге	Снимок экрана, Отправка на E-mail, Загрузка снимка на FTP
Браузер	Microsoft Internet Explorer IE 9-11
Облачный сервер	xmeye.net
Интерфейс	RJ45（10M/100M)
Конфигурация	Web-интерфейс, CMS 64 камер
Температурный режим	-10C～50C
Питание	DC 12±5%
Ток потребления/ мощность	350 мА/4,2 Вт
Габариты, мм	Ф92x80
Вес, гр	200

При использовании высокого напряжения возможно поражение электрическим током.


5. Подключение

1. Назначение разъемов.

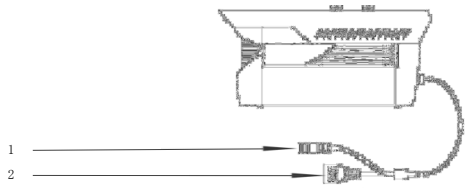

NO.	Соединение	Функция
1	Разъем питания	12V DC вход питания
2	Сетевой разъем	Сетевой вход

2. Варианты подключения.

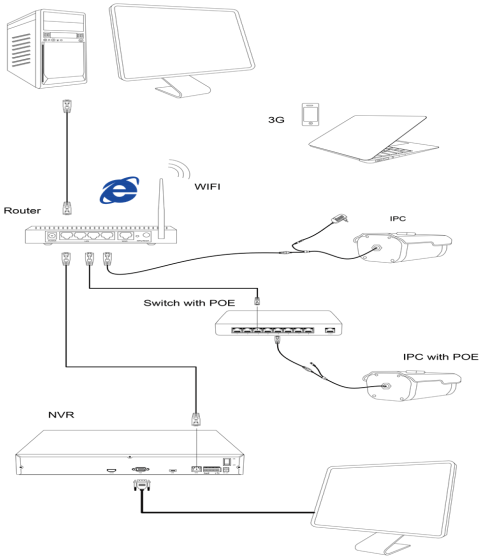

6. Настройки

1.Установка программного обеспечения.
Найдите установочный файл программы "Upgrade Tool" на диске в комплекте с камерой и установите ее на ПК.

При монтаже оборудования не забывайте предварительно обесточить систему видеонаблюдения.